

Подсоединение контактов разъема ЭБУ двигателя к контактам в блоке контактов


Номера контактов разъема ЭБУ двигателя показано в рядах, выделенных серым фоном. Контакты разъема необходимо подсоединять к контактам в блоке контактов, указанным в рядах без выделенного фона под соответствующими контактами разъема.

Разъем E ЭБУ двигателя (114P)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
M60	M48	E4	E16	E15	E6	E1	E7	E5	E29	E30	E33	E49	E68	E48	E35	E66	E67	E62	E47	E44	V48	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
E8	E32	E11	E34	E14	E12	E21	E17	E22	E36	E37	E39	E64	E65	M30	E40	E63	E50	M35	M66	M29	M28	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
E20	E38	E27	E28	M47	E24	E25	E10	M67	E42	E51	E58	E60	M71	V72	E61	E13	E46	M62	M31	M50	M19	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	
E19	E18	M59	M58	M65	E31	E26	E9	M68	E55	V71	M51	E53	E69	E70	E71	E56	E76	E78	E80	M1	M32	
									89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	
									E75	E57	E77	E54	M2	M3	M4	M54	E52	M11	M5	E74	E59	
									102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	
									M6	M7	E2	M8	M9	M10	E73	V46	E72	M12	M13	M14	E79	

Разъем V ЭБУ двигателя (72P)

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V18	V40	V47	V70	V67	V57	E43	V13	V33	V12	V27	M34	M41
3	4	E45	V49	V69	V68	M64	V75	V63	V55	V25	V34	V15
V38	V60	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
5	6	V50	V51	V45	V65	V11	M70	V29	V56	V3	V23	V2
V58	V39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		V36	V35	V30	V22	V10	V76	V42	E3	V4	M15	V5
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		V16	V14	M69	V73	E41	V31	V32	V62	V8	V7	V1
		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		V17	V37	V19	M42	V54	V61	V74	V24	V28	V9	V20

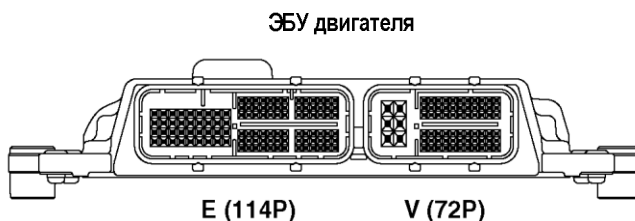

ЭБУ двигателя

Подсоединение контактов в блоке контактов к контактам разъема ЭБУ двигателя

Контакты в блоке контактов необходимо подсоединять к контактам разъема ЭБУ двигателя, указанным в скобках под номером контакта в блоке контактов.

